


Manual de instrucciones

Lugar de instalación

1. El termostato se debe instalar en la pared interna de una habitación común a casi 1,5 m del suelo.
2. Evitar la instalación en zonas sujetas a cambios de temperatura, corrientes de aire, cerca de chimeneas, estufas, puertas etc.
3. Evitar la instalación detras de muebles que puedan bloquear el flujo de aire.
4. Tener lejos el termostato de ambientes muy húmedos.
5. Evitar instalaciones sobre paredes recientemente restauradas.
6. No dejar cables descubiertos, ingresarlos en la pared.
7. Instalar las baterías en el termostato en las posiciones + o -.

PARA LA INSTALACION


1. Como aprir la tapa

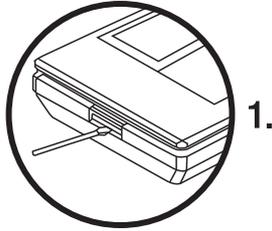

ESQUEMA DE CONEXION

Sistema de calefacción

Sistema de calefacción de suelo

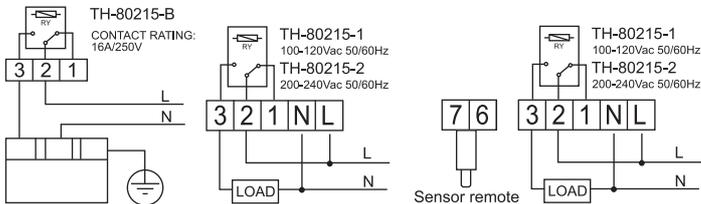


PROGRAMACION DEL RELOJ

1. Manilla posición "RUN".
2. Apertar [Clock] para programar el reloj.
3. Apertar ⊕ o ⊖ para seleccionar el día de la semana.
4. Apertar [Clock] de nuevo para seleccionar la hora del día.
5. Apertar ⊕ o ⊖ para la programación.
6. Repetir el procedimiento apertando [Clock] y ⊕/⊖ para terminar la programación de los minutos de la hora.
7. El display LCD volverá automáticamente a la pantalla inicial transcurridos 5 segundos después de haber completado la programación del reloj.

PROGRAMACION

A. Para programar la temperatura ☀ y ☾.

1. Manilla posición "RUN".

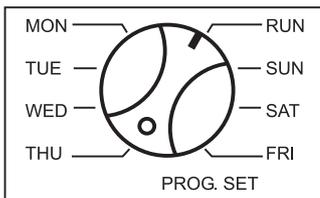


2. Apertar ☀ para entrar en la función programación temperatura ☀.
- Apertar ☾ para entrar en la función programación temperatura ☾.
3. Apertar ☀ / ☾ de nuevo. El display LCD comenzará a titilar.
4. Apertar ⊕ o ⊖ para programar la temperatura.
5. Esperar 5 segundos después de haber programado la temperatura. Se memorizará la programación y el display volverá a la pantalla inicial.


B. Para programar la temperatura ☀ y ☾ para cada periodo de tiempo independiente.

- Girar la manilla colocandola en el día de la semana deseado e iniciar la programación (en el ejemplo se ha elegido miércoles).

1. Manilla hacia el día de la semana elegido.

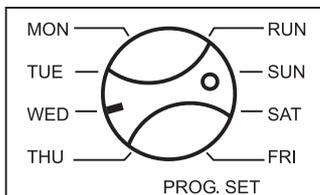


2. Aparecerá en el display LCD:

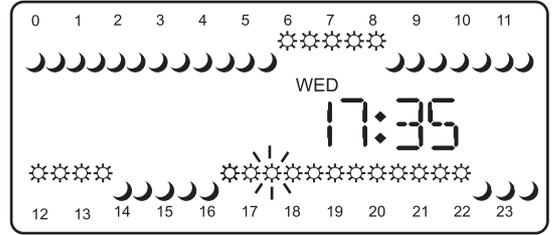


3. Apertar ☀ o ☾ para elegir entre ☀ o ☾ en el display
  4. Apertar ⊕ o ⊖ para seleccionar el periodo de tiempo individual.
  5. Después de haber programado todos los días de la semana, girar la manilla en la posición "RUN". El termostato comenzará a funcionar.
- Programación de fábrica:  
☀ 21°C / ☾ 16°C

LUN-VIER

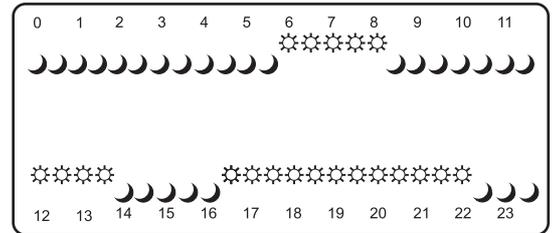


SAB-DOM

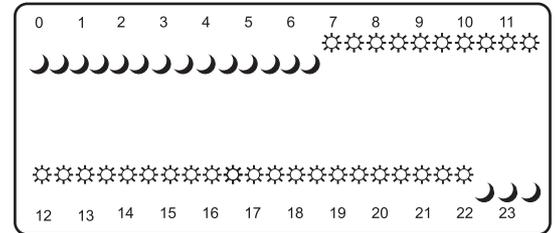

C. HOLD (exclusión del automatismo permanente - Override)


1. Manilla en la posición "RUN".

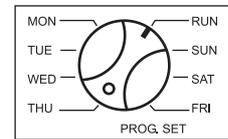

2. Apertar [HOLD] para entrar en esta función. Aparecerá en el display LCD "Temp Set" "Hold".
3. Apertar ⊕ o ⊖ para programar la temperatura.
4. Una vez que la temperatura ha sido programada, el display LCD titilará por 8 segundos, después volverá a la pantalla inicial. El termostato iniciará a funcionar con la función PERMANENT - OVVVERRIDE.
5. Apertar de nuevo [HOLD] para terminar la función HOLD. El termostato volverá a la programación original.

D. MANUAL (exclusión del automatismo temporáneo - Override).

1. Manilla en la posición "RUN".

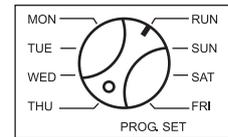

2. Apertar ⊕ o ⊖ del display LCD para ver la temperatura actual programada ☀ o ☾.
3. Apertar nuevamente ⊕ o ⊖ para cambiar la programación.
4. Una vez que la temperatura ha sido programada, el display LCD titilará por 8 segundos, después volverá a la pantalla inicial. El termostato comienza a funcionar con la función MANUAL.
5. Para terminar la función MANUAL girar la manilla en la dirección opuesta a "RUN" y después de nuevo en "RUN".

