


GEBRAUCHSANWEISUNG

Hinweis zur Bestimmung des Installationsortes

1. Der Thermostat muss in einem gemeinsamen Innenraum ca 1,5 Meter Bodenhöhe angebracht werden.
2. Vermeiden Sie Räume mit Temperatureinwirkungen (Nähe von Öfen, Kaminen, Türen, Luftströmen).
3. Nicht hinter Möbel stellen welche die Belüftung behindern könnten.
4. Vermeiden Sie die Installation in feuchten Räumen.
5. Vermeiden Sie die Installation auf frisch renovierten Wänden.
6. Kabel müssen in die Wand eingefügt werden und dürfen nicht frei liegen.
7. Die Batterien des Thermostates in die Positionen + und - einstellen.



ZUM EINSTELLEN

1. Hinweis für die Öffnung des Deckels

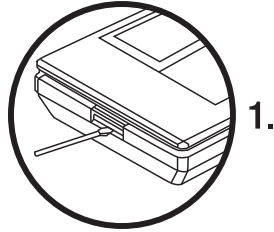


VERBINDUNGSSCHEMA

Heizungssystem

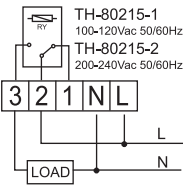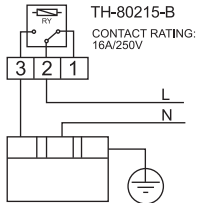

Bodenheizung

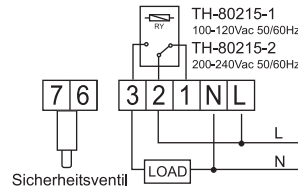


EINSTELLUNG DER UHR

1. Drehknopf auf "RUN"
2. drücken um die Uhrzeit einzugeben
3. oder drücken um den Wochentag einzugeben
4. ein weiteres mal drücken um die Tageszeit zu programmieren
5. oder zur Einstellung drücken
6. Wiederholen Sie den Vorgang indem Sie und drücken, um die Minuteneinstellung zu beenden.
7. Nachdem Sie die Einstellung der Uhr beendet haben, wird nach 5 Sekunden automatisch das LCD-Startschema angezeigt.

PROGRAMMEINSTELLUNG

A. Temperatureinstellung und


1. Drehknopf auf "RUN".

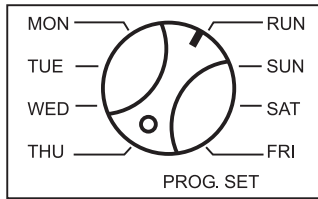


2. drücken um die Funktion Temperatur einzugeben .
3. drücken um die Funktion Temperatur einzugeben .
4. / ein weiteres mal drücken. Das LCD-Display leuchtet auf
5. oder drücken um die Temperatur einzustellen
5. 5 Sekunden nach der Temperatureinstellung ist die Angabe gespeichert und das Start-Display wird angezeigt.

B. Temperatureinstellung und auf einen gewissen Zeitraum.

- Drehknopf auf den gewünschten Wochentag stellen und mit der Einstellung beginnen (als Beispiel ist Mittwoch angegeben).
1. Regler auf den gewünschten Wochentag stellen.

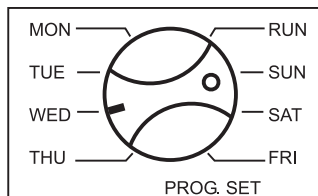


2. Sichtbar auf der LCD-Anzeige:

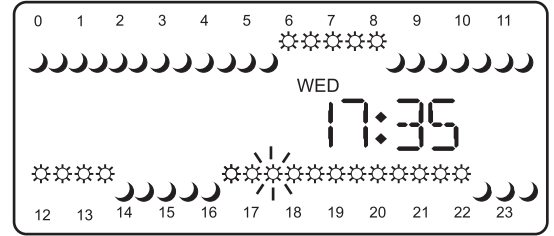


3. oder drücken, um zwischen oder auf dem Display zu wählen
4. oder drücken, um den individuellen Zeitraum anzugeben
5. Nachdem Sie alle Wochentage programmiert haben, stellen Sie den Regler auf "RUN". Der Thermostat beginnt zu operieren
FABRIKEINSTELLUNG:
 21°C / 16°C

MON-FREI

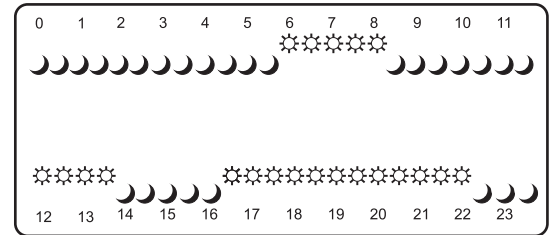


SAM-SON

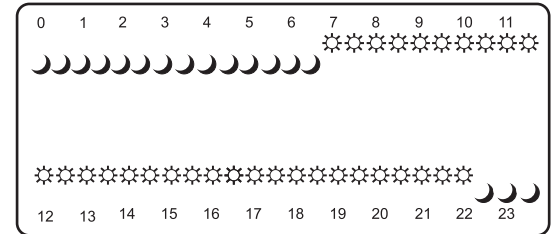

C. HOLD (DAUER-OVERRIDE).


1. Regler auf "RUN" stellen

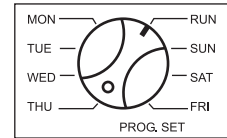

2. drücken um die Funktion aufzurufen. Auf dem Display erscheint "Temp Set" "Hold".
3. oder drücken, um die Temperatur einzustellen
4. Die LCD-Anzeige leuchtet nach der Temperatureinstellung ca 8 Sekunden auf. Danach wird das LCD-Startschema angezeigt. Der Thermostat beginnt mit der Funktion DAUER-OVERRIDE zu operieren.
5. Wiederholen Sie um die Funktion HOLD zu beenden. Der Thermostat zeigt die Originaleinstellung an.

D. MANUELLE EINSTELLUNG (PROVISORISCHES OVERRIDE).

1. Regler auf "RUN" stellen.

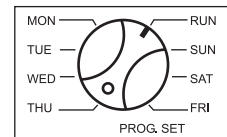

2. Die Tasten oder auf der LCD-Anzeige drücken um die programmierte oder aktuelle Temperatur zu prüfen oder .
3. Drücken Sie erneut o um die Einstellung zu ändern.
4. Nachdem die Temperatur eingestellt wurde, leuchtet die LCD-Anzeige ca. 8 Sekunden auf, danach wird das Startschema angezeigt. Der Thermostat beginnt mit der Funktion MANUAL zu operieren.
5. Um die Funktion MANUAL zu beenden, drehen Sie den Regler in die entgegengesetzte Richtung "RUN" und danach erneut auf "RUN".

